



PLASTOVÉ ODLUČOVAČE TUKŮ POLAP

Použití

Odlučovače tuků slouží k spolehlivému zachycování tuků na oddílné kanalizaci z restauračních provozů, rekreačních objektů, závodních jídelen a výroben masných výrobků. Slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, popřípadě jako samostatné čistící zařízení před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace. V celoplastovém provedení to je zařízení vodotěsné, kompaktní s dlouhou životností.

Odlučovače tuků jsou odvětrány přírodní kanalizační ventilační hlavicí nad střechu objektu, v případě osazení lapače v objektu se provádí přímé odvětrání samostatným potrubím.

Provoz zařízení

V odlučovači tuku se gravitačně odděluje tuk od odpadní vody. pro správnou funkci odlučovače tuku je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu nárůstu vrstvy tuku v odlučovači a její odstranění. Hromadění tuku závisí na intenzitě zatížení odlučovače. Zachycený tuk se likviduje na základě pokynů zpracovaného a schváleného Programu likvidace a evidence odpadů příslušné provozovny.

Montáž

Příprava stavební jámy - plocha pro uložení odlučovače musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže odlučovače.

Hloubka uložení odlučovače závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového a odtokového potrubí. Standartně jsou odlučovače dodávány s výškou vstupní šachty nad víkem nádrže 400 mm. Při uložení do větší hloubky je nutno zvětšit celkovou výšku nádrže. Hloubka výkopu je dána součtem celkové výšky odlučovače po úroveň vstupního víka a tloušťky podkladové desky.

Podkladová deska - odlučovač se ukládá do vodorovné polohy na litou betonovou desku, nebo betonový panel s doporučenou tloušťkou asi 200 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úroveň podkladové desky (provést odvodnění). Úpravy spojené s výskytem spodní vody např. úprava podkladové desky armováním, nebo její zvětšení určí stavební odborník. Plocha podkladové desky musí být vodorovná s tolerancí rovinnosti +/- 3 mm a před uložení septiku hladká bez zeminy, šterku a dalších předmětů.

Uložení odlučovače - na podkladovou desku se usadí nádrž odlučovače a provede se připojení nátokového a odtokového potrubí.

Přesný postup při osazování nádrží odlučovačů je popsán v Technicky dodacích podmínkách odlučovačů POLAP.



KVALITA VODY NA ODTOKU

	EL	BSK₅	CHSK
mg/l	do 50	do 800	do 1000

Cena dodávky

V ceně není u odlučovačů POLAP 15 a větších zahrnuto složení odlučovače na místě dodávky. V ceně je zahrnuto provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže a vydání protokolu o těsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 , záruční list a provozní řád zařízení , Certifikát.

Plastové odlučovače tuků POLAP- kruhové, oválné nádrže - STAVEBNÍ ROZMĚRY

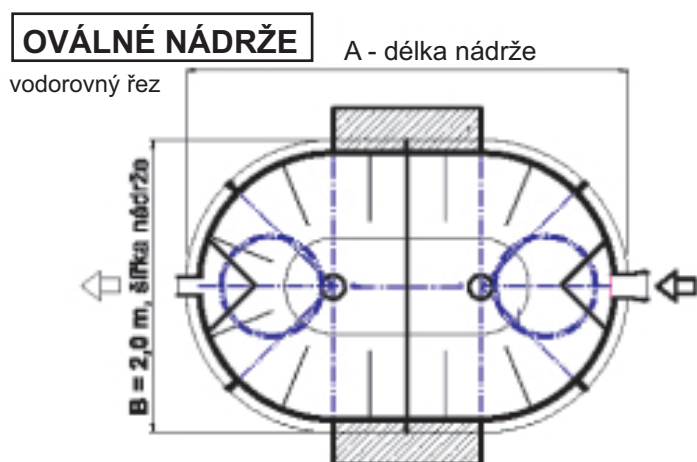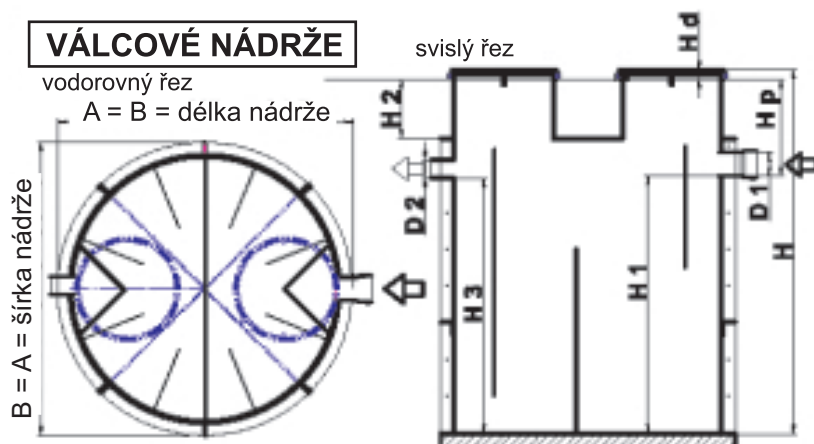

Plastové odlučovače tuků POLAP - kruhové, oválné nádrže - STAVEBNÍ ROZMĚRY											
označení	D1	D2	H1	H2	H3	H	A	B	Hp	Hd	
NS 1 - (POLAP 1)	0,125	0,125	1,35	0,50	1,25	2,15	1	1	0,75	0,05	válec
NS 2 - (POLAP 2)	0,125	0,125	1,35	0,50	1,25	2,15	1,2	1,2	0,75	0,05	
NS 4 - (POLAP 4)	0,125	0,125	1,70	0,50	1,60	2,50	1,4	1,4	0,75	0,05	
NS 7 - (POLAP 7)	0,15	0,15	1,80	0,50	1,70	2,60	1,6	1,6	0,75	0,05	
NS 10 - (POLAP 10)	0,15	0,15	1,80	0,50	1,70	2,60	1,8	1,8	0,75	0,05	ovál
NS 15 - (POLAP 15)	0,20	0,20	1,80	0,50	1,70	2,60	2,4	2,0	0,75	0,05	
NS 20 - (POLAP 20)	0,20	0,20	1,80	0,50	1,70	2,60	2,8	2,0	0,75	0,05	
NS 25 - (POLAP 25)	0,20	0,20	1,80	0,50	1,70	2,60	3,5	2,0	0,75	0,05	

Odlučovače NS1, NS2, NS4, NS7 se dodávají standardně jednopokloповé.

rozměry v tabulce jsou v metrech

Dodací lhůta - 4 týdny od podepsání smlouvy o dílo.

Garance - 60 měsíců na plastovou nádrž.

Doprava - dopravu lze objednat u výrobce.

OSVĚDČENÍ

Na plastové nádrže PN 3 - 15 vydala autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 204/C5a/2013/090-029115 a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 090 -028614. Společnost vlastní CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009, CERTIFIKÁT Evropský svareč termoplastů (EPW)



sídlo firmy:

Terova, s.r.o.

Rochovská 761/9
198 00 Praha 9 - Hloubětín

provozovna - zaslací adresa:

Terova, s.r.o.

Bezděkov nad Metují 81
549 64 Bezděkov nad Metují

kontakt:

+420 491 543 925

+420 731 448 033

terova@terova.cz

www.terova.cz